

Схема подключения блока ТЭНов к сети 220В

F — фаза  
PE — земля  
N — нейтраль

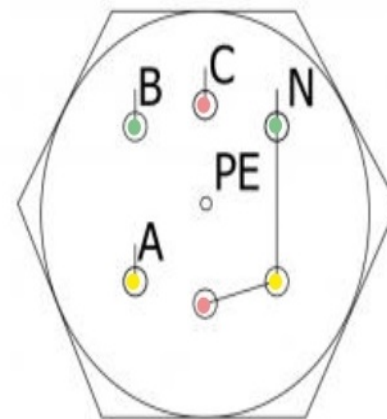


Схема подключения блока ТЭНов к сети 380В

A, B, C — фазы  
PE — земля  
N — нейтраль

